Oster®

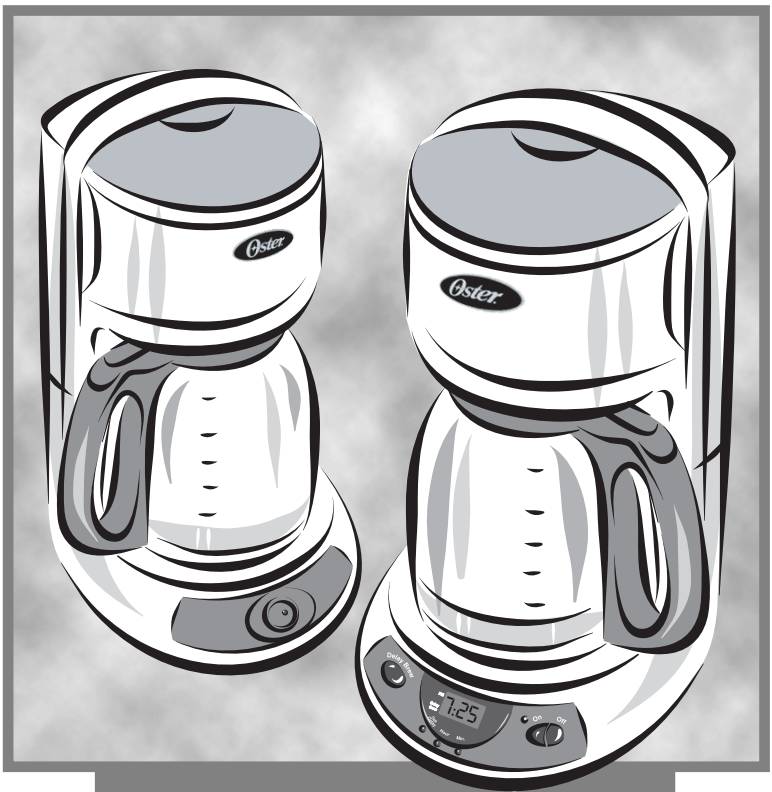

MODELS
MODELOS **3196 & 3197**

INSTRUCTION MANUAL

COFEEMAKER

PLEASE READ ALL INTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using the Coffeemaker.
- **Do not** touch the Coffeemaker's hot surfaces.
- To protect against electric shock, do not immerse the Power Cord, Power Plug or Coffeemaker in water or other liquid.
- Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Turn the Coffeemaker off and unplug the Power Cord from the power source when the Coffeemaker or Clock (model 3197) are not in use and before cleaning. Allow the Coffeemaker parts to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- **Do not** operate any appliance with a damaged cord or plug or operate it after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest Oster® Authorized Service Center for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments other than Oster® brand may cause hazards or injuries.
- **Do not** use it outdoors.
- **Do not** let the Power Cord hang over the edge of a table or counter or allow it to come in contact with hot surfaces.
- **Do not** place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect, turn the Coffeemaker OFF, then remove the power plug from wall outlet.
- **Do not** use the Coffeemaker for other reasons than its intended use.
- Place the Coffeemaker on a hard, flat level surface to avoid interruption of air flow underneath the appliance.
- This Coffeemaker is designed for household use only.
- A short Power Cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Decanter Use and Care

Follow the instructions below to reduce or eliminate the chance of breaking the Decanter:

- This Decanter is designed for use with your Oster® Coffeemaker and therefore must never be used on a range top or in any oven, including a microwave oven.
- Do not set a hot Decanter on a wet or cold surface.
- Do not use a cracked Decanter or a Decanter having a loose or weakened handle.
- Do not clean the Decanter with abrasive cleansers, steel wool pads or other abrasive materials.
- Discard the Decanter immediately if it is ever boiled dry.
- Protect the Decanter from sharp blows, scratches or rough handling.

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. There are no user serviceable parts inside the Coffeemaker. Only Oster® Authorized Service Center personnel should repair the Coffeemaker.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

(For 120 & 127 Volts)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

GETTING TO KNOW YOUR COFFEEMAKER

Congratulations on the purchase of your new Oster® Coffeemaker! Please read these instructions carefully before using your new Coffeemaker. Proper use, care and maintenance will ensure trouble-free operation and the long life of this appliance. Save these instructions for cleaning and, if necessary, replacement parts information.

Coffeemaker Features

Your new Oster® Coffeemaker has the following features:

- **12-Cup Brewing Capacity**
- **Cord Storage** - Allows you to store extra cord length for a tidy countertop.
- **Drip-Free Decanter** - Designed to help prevent drips after pouring.
- **Ergonomically Designed Handle** - Provides comfort, control and confidence when pouring.
- **Removable Filter Basket** - The filter basket will lift out of socket to allow you to remove a filter and ground coffee before returning back to its socket.
- **Lighted ON/OFF Switch** - This safety feature reminds you that your Coffeemaker is on.
- **Non-Stick Warming Plate** - This feature prevents the Decanter from sticking to the surface of the Warming Plate.
- **Pause 'n Serve** - Can't wait for the coffee to finish brewing? The Pause 'n Serve feature allows you up to 30 seconds to pour a cup of coffee while the coffee is still brewing.
- **Programmable Controls** (Model 3197 Only)
  - **Clock:** The LED Clock serves as a handy kitchen dock, and also allows you to set the timer.
  - **Timer:** Would you like to wake up to a fresh pot of coffee? The timer allows you to preset when you would like the Coffeemaker to brew your coffee automatically, up to 24 hours in advance.
  - **Two-Hour Auto Shut-Off:** This safety feature keeps your coffee warm for 2 hours after you brew, then automatically turns off.

COFEEMAKER FEATURES

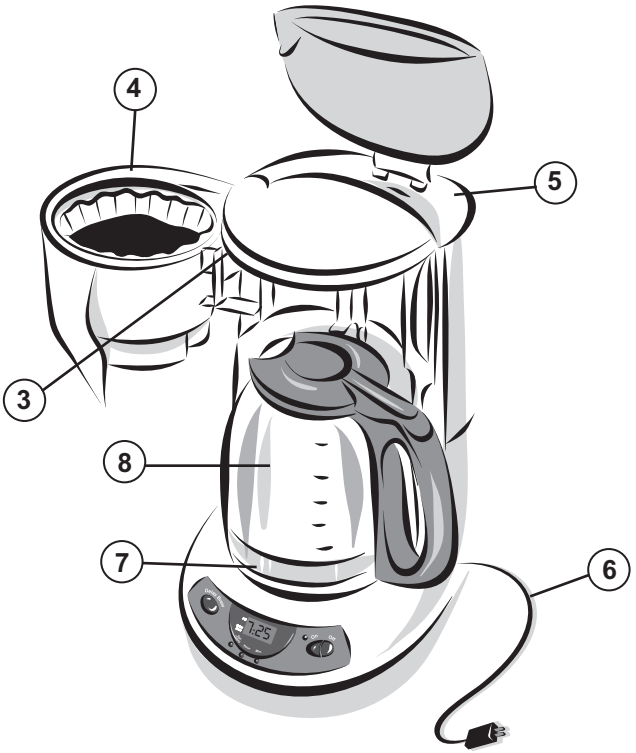

1. ON/OFF Switch *(Model 3196 Only)*
2. Control Panel *(Model 3197 Only)*
   - *a. Delay Brew Button*
   - *b. PM Indicator*
   - *c. Hour Button*
   - *d. Minute Button*
   - *e. Clock*
   - *f. On-Off Indicator*
   - *g. On Button*
   - *h. Off Button*
   - *i. Set Delay Button*
   - *j. Delay Brew Indicator*
3. Removable Filter Insert
4. Brew Basket
5. Water Reservoir
6. Power Cord
7. Warming Plate
8. Decanter

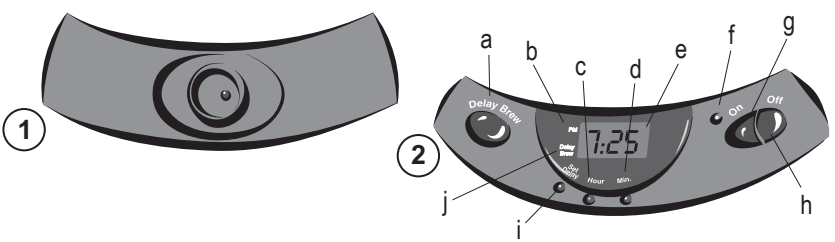

Adjusting the Power Cord Length

You can customize the length of the Power Cord so that it is the exact length you desire.

To increase the length of the Power Cord:

Grasp the Power Cord (not the power plug) and gently lift it out of the slot, then pull it away from the Coffeemaker.

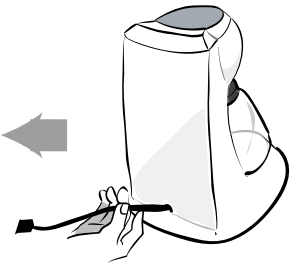

To decrease the length of the Power Cord:

Grasp the Power Cord, lift it out of the slot and then feed it into the Coffeemaker. Lock the Cord in the slot when finished.

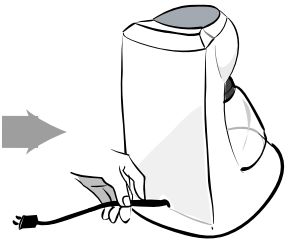

Setting the Clock

(Model 3197 only)

The Clock flashes on the Control Panel to indicate that it has not been set. You must set the Clock if you want to use the DELAY BREW feature.

To set the Clock:

1) Press and hold the HOUR button until the Clock displays the correct hour (See Figure 1). The PM Indicator will light to indicate a PM time; if the PM Indicator is not lit, the time is AM.

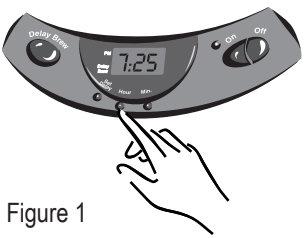

Figure 1

2) Press and hold the MIN Button until the Clock displays the correct minute. (See Figure 2) The Clock is now set.

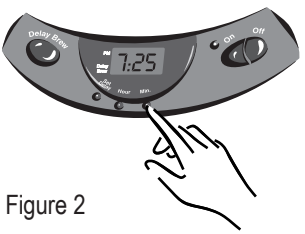

Figure 2

BREWING COFFEE

Cleaning the Coffeemaker Before First Use

Follow the steps below under "Adding Water and Ground Coffee" and "Brewing Coffee", but do not add coffee grounds.

Selecting and Measuring Ground Coffee

The amounts shown below are suggested amounts.

To Brew	Use This Amount of Ground Coffee
12 cups	11 tablespoons or 5-1/2 scoops
10 cups	9 tablespoons or 4-1/2 scoops
8 cups	7 tablespoons or 3-1/2 scoops
6 cups	6 tablespoons or 3 scoops
4 cups	5 tablespoons or 2-1/2 scoops
2 cups	3 tablespoons or 1-1/2 scoops

- two level tablespoons = one level scoop
- one cup = five ounces brewed coffee

Adding Water and Ground Coffee

1) Swing open the Brew Basket and, if desired, lift out the Removable Filter Insert.

   When using paper filters, it is important that the sides of the filter fit flush against the sides of the Filter Insert. If filter collapse occurs, for best results, dampen the filter before placing it in the brew basket and adding ground coffee.

2) Place an 8-12 cup paper filter.

3) Add the desired amount of ground coffee to the filter. Gently shake the Filter Insert to level the ground coffee.

4) Be certain that the filter is centered in the Filter Insert. Close the Brew Basket.

5) Fill the Water Reservoir with the desired amount of the tap water.

6) Place the Decanter on the Warming Plate.

Make sure the Decanter is fully placed on the Warming Plate or the water and grounds will overflow from the Brew Basket. An overflow may cause personal injury or damage to property. To reduce the risk of damaging the Decanter and/ or the risk of personal injury, do not add cold water to the Decanter if the Decanter is already hot. Allow the Decanter to cool before using it. Do not brew coffee while the Brew Basket lid is open.

Brewing Coffee

Model 3196

Push the ON/OFF Switch so the light illuminates.

This light indicates that the coffeemaker is on and the brew cycle will begin .When the coffee stops flowing, the brew cycle is complete.

While the coffee is brewing, the Pause 'n Serve feature allows you to sneak a cup of coffee from the Decanter. PLACE THE DECANTER BACK ON THE WARMING PLATE WITHIN 30 SECONDS TO PREVENT OVERFLOW AND POSSIBLE INJURY.

To turn Off the Coffeemaker, push the switch so the light is no longer illuminated.

If the Brew Basket overflows or fails to empty into the Decanter, do not open the Brew Basket. Turn off the Coffeemaker. Unplug the Coffeemaker and wait for the contents to cool before handling.

Model 3197

Push the On Button when ready to start brewing.

Your Coffeemaker will keep your coffee hot for 2 hours and then it will automatically shut off. To turn the Coffeemaker Off, push the Off Button.

Brewing Coffee Later

Model 3197

You must set the time for when you would like the Coffeemaker to begin brewing your coffee.

1) While the Coffeemaker is off, press and hold the SET DELAY Button.

2) While pressing and holding the Set Delay Button, press and hold the Hour Button until the Clock displays the hour you desire. The PM Indicator will light to indicate a PM time if the PM Indicator is not lit, the time is AM.

3) While still pressing and holding the SET DELAY Button, press and hold the MIN Button until the Clock displays the correct minute.

4) Release the SET DELAY Button. The DELAY BREW time is now set.

5) Press the DELAY BREW Button to activate the DELAY BREW mode.

The DELAY BREW Indicator will light. The delay timer is set and the Coffeemaker will begin brewing the coffee at the time you selected.

If you want your coffee to brew at the same time the following day, simply add the desired amount of ground coffee, fill the water reservoir and press the Delay Brew Button.

Cleaning the Coffeemaker Between Brew Cycles

To clean Coffeemaker after use:

1) Discard the grounds and paper filter and, if necessary, rinse the Filter Insert. You may also wash the Filter Insert in the dishwasher.

2) Rinse the Decanter with warm water. You may also wash the Decanter in the dishwasher (top rack dishwasher safe only).

Make sure the Coffeemaker is turned Off when the Decanter is empty.

Brewed coffee and grounds are both very hot. Handle them with care to avoid scalding injuries.

Unplug the Coffeemaker's Power Cord if you are not using the Coffeemaker or Clock.

MAINTAINING YOUR COFFEEMAKER

Maintaining your Coffeemaker and its parts will help extend the life of the appliance.

Cleaning the Coffeemaker

Your Coffeemaker must be cleaned when you notice any of the following conditions:

- Excessive steaming
- Increased brew cycle times
- The pumping action stops before all of the water has been pumped from the Water Reservoir

These conditions are caused by lime or other mineral deposits most commonly found in tap water.

How frequently you clean your Coffeemaker depends upon the hardness of your tap water. The following table gives suggested cleaning intervals

Type of Water	Cleaning Frequency
Soft water	Every 80 brew cycles
Hard water	Every 40 brew cycles

To clean your Coffeemaker with vinegar:

1) Pour four cups of undiluted white household vinegar into the Water Reservoir.
2) Place a paper filter into the Removable Filter Insert and close the Brew Basket.
3) Place the empty Decanter on the Warming Plate. Make sure to fully place the Decanter on the Warming Plate to avoid the possibility of overflow.
4) Start the brew cycle, See Page 6 for "Brewing Coffee"

Model 3196

Push the ON/OFF Switch so the light illuminates (to begin the brew cycle).

Model 3197

Push the On Button to begin the brew cycle.

a) When half of the vinegar has flowed into the decanter, turn the Coffeemaker Off and let the vinegar stand for 30 minutes. Then, turn Coffeemaker on and let cycle complete.

b) Repeat Steps 1 - 4.

c) Discard the vinegar. Fill the Decanter with tap water and pour it into the Water Reservoir.

d) Place the Decanter on the Warming Plate and begin the brew cycle.

e) Turn the Coffeemaker off and discard the water in the Decanter. If necessary, repeat steps c) through e) to flush all traces of vinegar from the Coffeemaker.

Cleaning the Decanter

Hard water can leave a whitish stain on the Decanter. Coffee may then turn this stain brown.

To remove Decanter stains:

1) Fill the Decanter with a solution of equal parts tap water and vinegar and let the solution stand in the Decanter for approximately 20 minutes.
2) Discard the solution and wash and rinse the Decanter.

Do not use harsh abrasive cleansers that may scratch the Decanter; scratches may cause the Decanter to break.

Service and Maintenance

Repairs

If your Coffeemaker requires service, do not return it to the store where you purchased it. All repairs must be made by Oster® Authorized Service Center.

1 - YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that for a period of ONE year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during this warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following; negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than an Oster® Authorized Service Center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

How To Obtain Warranty Service: Please see the country specific warranty insert or contact your local authorized distributor.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben de seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, y/ o daños a personas:

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar la Cafetera.
- **No** toque las superficies calientes de la Cafetera.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica no sumerja el cordón, el enchufe o la Cafetera en agua o en otros líquidos.
- Supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
- Apague la Cafetera y desconéctela de la toma de corriente cuando ésta o el Reloj no estén en uso y antes de limpiarlos. Permita que se enfríe antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el electrodoméstico.
- No opere ningún aparato con un Cordón dañado o después de que el aparato ha funcionado inadecuadamente o ha sido dañado en cualquier manera. Regrese el aparato a un Centro de Servicio Oster ® Autorizado para ser examinado, reparado o ajustado.
- El uso de accesorios o aditamentos que no sean de la marca Oster ® puede causar lesiones o daños.
- **No** use la unidad al exterior.
- **No** permita que el Cordón cuelgue sobre la orilla de la mesa o del mostrador o toque superficies calientes.
- **No** coloque este aparato sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o dentro de un horno caliente.
- Para desconectar, coloque el Interruptor/ Botón control en la posición de apagado 0FF, después remueva el enchufe de la toma de corriente.
- **No** use esta Cafetera más que para lo que ha sido diseñada.
- Coloque la Cafetera sobre una superficie dura y nivelada para evitar la interrupción del flujo de aire debajo del aparato.
- Esta Cafetera es para uso domestico únicamente.
- El aparato tiene un Cordón Eléctrico corto como medida de seguridad para prevenir el riesgo de tropezar, tirar o enredarse con un cordón mas largo.

Cuidado y Uso de la Jarra

Siga las siguientes instrucciones para reducir o eliminar el riesgo de romper la Jarra:

- Esta Jarra esta diseñada para ser utilizada con su Cafetera Oster ®, por lo tanto nunca debe ser usada sobre las hornillas de una estufa, horno y ni tampoco en un horno microondas.
- No coloque la Jarra de vidrio caliente en una superficie fría o mojada.
- No utilice una Jarra quebrada o con un asa debilitada.
- No limpie la Jarra con polvos limpiadores, fibras metálicas de lana o cualquier otro material abrasivo.
- Deseche la Jarra inmediatamente si sus contenidos se evaporan al hervir.
- Proteja la Jarra de filos, raspaduras o un manejo brusco.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no quite ninguna cubierta para darle servicio al aparto. En el interior de la Cafetera no se encuentra ninguna parte que pueda ser remplazada. Solamente el personal de un Centro de Servicio Oster ® autorizado debe reparar la cafetera.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

(Para 120 & 127 Voltios)

Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una pata es mas ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta clavija entra solo de una manera en un enchufe polarizado. Si la clavija no encaja en el enchufe simplemente colóquela al revés. Si aun así no encaja llame a un electricista de su confianza. De ninguna manera intente modificar esta medida de seguridad.

CONOCIENDO SU CAFETERA

¡Felicitaciones por la compra de su nueva Cafetera Oster ®! Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su nueva Cafetera. El uso, cuidado y mantenimiento adecuado asegurarán una operación sin problemas y una larga duración de este aparato. Guarde estas instrucciones para la información de limpieza y si es necesario para la información de partes de repuesto.

Características de Su Cafetera

Su nueva Cafetera Oster ® tiene las siguientes características:

- **Capacidad de Preparación de 12 Tazas**

- **Almacenamiento Del Cordón** - Le permite almacenar la longitud extra de Cordón que no utilice para mantener limpio su mostrador o mesa.

- **Jarra Resistente a Goteos** - Diseñada para ayudar a prevenir goteos después de servir.

- **Mango de la Jarra Diseñado Ergonómicamente** - Proporciona comodidad, control y seguridad al servir el café.

- **Porta Filtro Removible** - El Porta Filtro Removible le permite levantar la Canasta de la cavidad y sacar el filtro y el café molido antes de colocarla nuevamente en su lugar.

- **Interruptor Iluminado de Encendido/ Apagado ON/ OFF** - Esta función de seguridad le recuerda que su Cafetera está encendida.

- **Plataforma Térmica con Recubrimiento Antiadherente** - Esta característica previene que la Jarra se adhiera a la superficie de la Plataforma Térmica.

- **Pausa Automática** - ¿No puede esperar que el café termine de prepararse? La función de Pausa Automática le da hasta 30 segundos para servir una taza de café mientras que el café sigue preparándose.

- **Controles Programables** - Modelo 3197 únicamente

  - **Reloj:** El Reloj Digital LED sirve como un útil Reloj de cocina, así como también le permite programar el Cronómetro.

  - **Cronómetro:** ¿Le gustaría despertar y tener una jarra de café fresco? El cronómetro le permite programar cuando le gustaría que la Cafetera inicie la preparación del café de una forma automática, con hasta 24 horas de anticipación.

  - **Apagado Automático en Dos Horas:** Esta medida de seguridad mantiene su café caliente durante dos horas después de que ha sido preparado, después automáticamente apaga la Cafetera.

CARACTERISTICAS DE SU CAFETERA

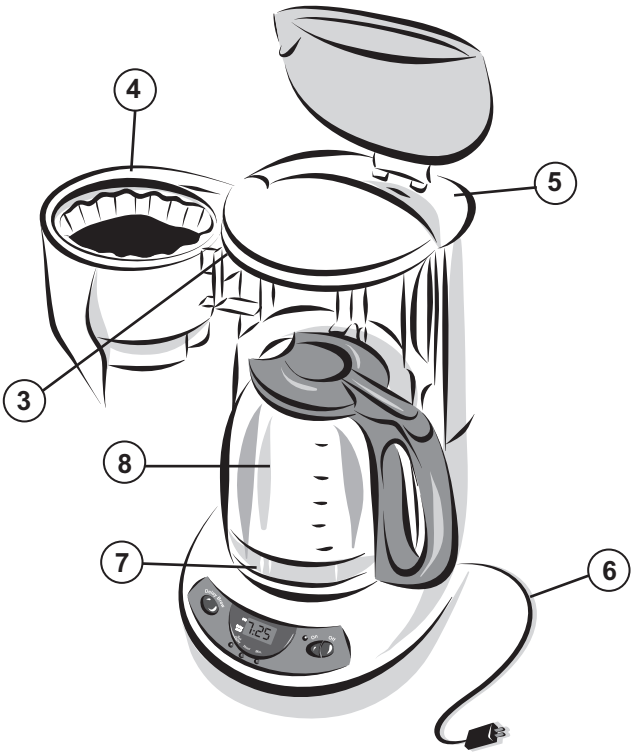

1. Interruptor de Encendido/ Apagado ON/OFF *(Modelo 3196)*
2. Panel de Control *(Modelo 3197)*
   - *a. Botón para Retrasar la Preparación DELAY BREW*
   - *b. Indicador PM*
   - *c. Botón de la Hora*
   - *d. Botón de los Minutos*
   - *e. Reloj/ Cronómetro Digital*
   - *f. Indicador de Encendido/ Apagado ON - OFF*
   - *g. Botón de Encendido ON*
   - *h. Botón de Apagado 0FF*
   - *i. Botón para Programar el Retraso de la Preparación SET DELAY*
   - *j. Indicador de Retraso de la Preparación DELAY BREW*
3. Porta Filtro Removible
4. Canasta de Preparación
5. Tanque de Agua
6. Cordón Eléctrico
7. Plataforma Térmica
8. Jarra

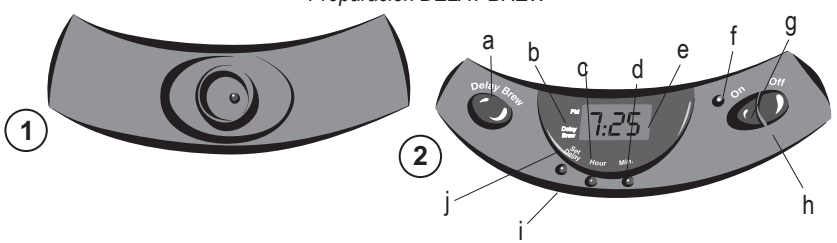

Ajustando la Longitud del Cable Eléctrico

Usted puede ajustar la longitud del Cordón Eléctrico de manera que tenga la longitud exacta que usted desea:

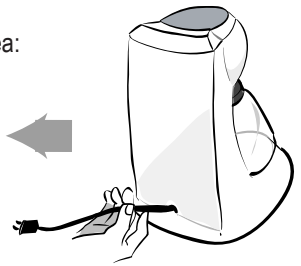

Para aumentar la longitud del Cordón Eléctrico:

Tome el Cordón Eléctrico (no el enchufe) y jale suavemente sacándolo de la ranura, después jálelo alejándolo de la Cafetera.

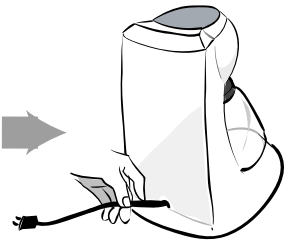

Para reducir la longitud del Cordón Eléctrico:

Tome el Cordón Eléctrico, sáquelo de la ranura, y después alimente el cordón al interior de la Cafetera. Asegure el cordón en la ranura cuando haya terminado.

Ajustando el Reloj

(Modelo 3197)

El Reloj se ilumina intermitentemente en el Panel de Control para indicar que no ha sido ajustada la hora correcta. Usted debe ajustar el Reloj si quiere utilizar la función de retraso de la preparación de café DELAY BREW.

Para ajustar la hora correcta en el Reloj:

1) Presione y detenga el Botón de la Hora HOUR hasta que en el Reloj Digital aparezca la hora correcta. El Indicador PM se iluminara para indicar la hora PM; si el Indicador PM no se ilumina, entonces la hora es AM. (Consulte la Figura 1)

Figura 1

2) Presione y detenga el Botón de los Minutos MIN. hasta que en el Reloj Digital aparezcan los minutos correctos. Ahora el Reloj tiene la hora correcta. (Consulte la Figura 2)

Figura 2

PREPARANDO CAFE

Limpieza de la Cafetera Antes de Usar por Primera Vez

Siga los pasos indicados en la sección "Añadiendo Agua y Café Molido" y en "Preparando Café", pero no agregue los granos de café.

Seleccionando y Midiendo el Café Molido

Para mejores resultados, use granos de café para cafeteras de goteo automático. Las cantidades que se muestran a continuación son cantidades sugeridas.

Para Preparar	Use Esta Cantidad de Café Molido
12 tazas	11 cucharadas ó 5-1/2 medidas
10 tazas	9 cucharadas ó 4-1/2 medidas
8 tazas	7 cucharadas ó 3-1/2 medidas
6 tazas	6 cucharadas ó 3 medidas
4 tazas	5 cucharadas ó 2-1/2 medidas
2 tazas	3 cucharadas ó 1-1/2 medidas

- 2 cucharadas a ras = 1 medida a ras
- 1 taza = 5 onzas de café preparado

Añadiendo Agua y Café Molido

1) Gire la Canasta de Preparación para abrirla y si lo desea saque el Porta Filtro Removible.

   Si utiliza filtros de papel, es importante que los lados del filtro queden ajustados contra las paredes del Porta Filtro. Para mejores resultados, humedezca el filtro antes de colocarlo dentro de la Canasta de Preparación y añada los granos molidos de café.

2) Coloque un filtro de papel para preparar 8-12 tazas dentro del Porta Filtro.

3) Agregue la cantidad deseada de café molido al filtro de papel. Suavemente agite el filtro para nivelar el café molido.

4) Asegúrese de que el filtro esté centrado en el Porta Filtro y después cierre la Canasta de Preparación.

5) Llene el Tanque de Agua con la cantidad deseada de agua del grifo.

6) Coloque la Jarra sobre la Plataforma Térmica.

Asegúrese de que la Jarra esté correctamente colocada en el centro de la Plataforma Térmica o el agua y el café se desbordaran de la Canasta de Preparación. Un desbordamiento puede causar lesión personal o daños. Para reducir el riesgo de dañar la Jarra y/o el riesgo de lesión personal, no agregue agua fría a la Jarra si ésta ya está caliente. Permita que la Jarra se enfríe antes de utilizar. No prepare café mientras que la Canasta de Preparación esté abierta.

Preparando Café

Modelo 3196

Presione el Interruptor de Encendido/ Apagado ON/ OFF, de manera que la luz se encienda.

Esta luz indica que la Cafetera esta encendida y que el ciclo de preparación iniciará. Cuando el café deje de fluir en la Cafetera, el ciclo de preparación se ha completado.

Mientras que el café está siendo preparado, la función de Pausa Automática permite que se pueda servir con la Jarra una taza de café. VUELVA A PONER LA JARRA SOBRE LA PLATAFORMA TÉRMICA EN UN PERIODO MENOR A 30 SEGUNDOS PARA PREVENIR QUE EL CAFÉ SE DERRAME Y PUEDA CAUSAR UNA POSIBLE LESIÓN.

Para apagar la Cafetera, presione el Interruptor de Encendido/ Apagado ON/ OFF de manera que la luz ya no esté iluminada.

Si la Canasta de Preparación derrama café o no vacía el café en la Jarra, no abra la Canasta de Preparación. Apague la Cafetera. Desconéctela y espere a que los contenidos se enfríen antes de manejarlos.

Modelo 3197

Presione el Botón de Encendido ON cuando este listo para comenzar a preparar café.

Su Cafetera mantendrá caliente el café durante 2 horas, después se apagará automáticamente. Para apagar la Cafetera, presione el Botón de Apagado ON/ 0FF.

Preparando Café Mas Tarde

Modelo 3197

Usted debe programar el tiempo en el que le gustaría que la Cafetera inicie a preparar su café.

1) Mientras que la Cafetera está apagada, presione y detenga el Botón para Programar el Retraso de la Preparación de café SET DELAY.

2) Mientras sigue presionando el Botón para Programar el Retraso de la Preparación de café SET DELAY, presione y detenga el Botón de la Hora HOUR hasta que el Reloj Digital muestre la hora que usted desea. El Indicador PM se iluminará para indicar un tiempo PM, si el Indicador PM no se ilumina, el tiempo es AM.

3) Mientras aun presiona y detiene el Botón para Programar el Retraso de la Preparación de café SET DELAY, presione y detenga el Botón de los Minutos MIN. hasta que en el Reloj Digital muestre los minutos correctos.

4) Deje de presionar el Botón para Programar el Retraso de la Preparación de café SET DELAY. Ya está programado el tiempo de retraso de la preparación de café DELAY BREW.

5) Presione el Botón para Retrasar la Preparación del café DELAY BREW y activar el modo de funcionamiento DELAY BREW.

El Indicador de Retraso de la Preparación DELAY BREW, se iluminará. El Cronómetro Digital de retraso esta programado y la Cafetera comenzará la preparación de café a la hora que usted seleccionó.

Si usted desea que su Cafetera prepare café a la misma hora al día siguiente, simplemente añada la cantidad deseada de café molido, llene el Tanque con agua y presione el Botón para Retrasar la Preparación DELAY BREW.

Limpieza de la Cafetera Entre Ciclos de Preparación

Para limpiar la Cafetera después de cada uso:

1) Deseche los granos y el filtro de papel que utilizó, y si es necesario, enjuague el Porta Filtro. Usted puede también lavar el Porta Filtro en el lavaplatos.

2) Enjuague la Jarra con agua tibia. Usted puede también lavar la Jarra en el lavaplatos (solamente en la rejilla superior del lavaplatos para lavarla de una forma segura).

Asegúrese de que la Cafetera esté apagada, cuando la jarra este vacía.

El café preparado y los granos de café están muy calientes. Manéjelos con cuidado para evitar lesiones y quemaduras.

Desconecte el Cordón Eléctrico de la Cafetera si no la va a usar o si no va a usar el Reloj.

MANTENIMIENTO DE SU CAFETERA

El mantenimiento para la Cafetera y las partes de ésta le ayudarán a extender la vida del aparato.

Limpieza de la Cafetera

Su Cafetera debe limpiarse cuando note cualquiera de las siguientes condiciones:

- Vapor excesivo
- Aumento en los tiempos de preparación de café
- La acción de bombeo se detiene antes de que el agua haya sido completamente bombeada del Tanque de Agua

Estas condiciones son causadas por los depósitos minerales que comúnmente se encuentran en el agua de grifo.

La frecuencia con la que debe limpiar su Cafetera depende de la dureza del agua de grifo. La siguiente tabla le ofrece sugerencias de los intervalos de limpieza.

Tipos de Agua	Frecuencia de Limpieza
Agua Suave Cada 80	Ciclos de Preparación
Agua Dura Cada 40	Ciclos de Preparación

Para limpiar su Cafetera con vinagre:

1) Vierta cuatro tazas de vinagre blanco sin diluir en el Tanque de Agua.
2) Coloque un filtro de papel en el Porta Filtro Removible y cierre la Canasta de Preparación.
3) Coloque la Jarra vacía sobre la Plataforma Térmica.
   Asegúrese de colocar correctamente la Jarra sobre la Plataforma Térmica, para evitar la posibilidad de derramamientos.
4) Inicie el ciclo de preparación. Consulte la Pagina 17, en la sección "Preparando Café"

Modelo 3196

Presione el interruptor de encendido/ apagado ON/ OFF de manera que la luz se encienda (para iniciar el ciclo de preparación).

Modelo 3197

Presione el Botón de Encendido ON para iniciar el ciclo de preparación.

a) Cuando el agua haya fluido hacia la Jarra, apague la Cafetera y deje que el agua repose durante 30 minutos. Después, encienda la Cafetera y permita que el ciclo se complete.

b) Repita los Pasos 1 a 4.

c) Deseche el vinagre. Llene la Jarra con agua de grifo y vierta en el Tanque de Agua.

d) Coloque la Jarra sobre la Plataforma Térmica e inicie el ciclo de preparación.

e) Apague la Cafetera y deseche el agua en la Jarra. Si es necesario, repita los pasos del c) al e) para enjuagar todos los residuos de vinagre de la Cafetera.

Limpieza de la Jarra

El agua dura puede dejar manchas blancas en la Jarra. El café puede tornar estas manchas color café.

Para remover las manchas de la Jarra:

1) Llene la Jarra con una solución de partes iguales de agua y vinagre blanco y deje que la solución repose en la Jarra durante aproximadamente 20 minutos.
2) Deseche la solución, lave y enjuague la Jarra.

No use limpiadores abrasivos que puedan dejar marcas en la Jarra; las marcas pueden propiciar que la Jarra se rompa.

Servicio y Mantenimiento

Reparaciones

Si su Cafetera requiere servicio, no la envíe al lugar donde la compró. Todas las reparaciones deben ser hechas por un Centro de Servicio Oster ® Autorizado.

GARANTIA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products Inc. ("Sunbeam") garantiza que, por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en el material y en su fabricación. Bajo la opinión de Sunbeam, reparará o repondrá este producto cualquier componente del mismo si se encuentra defectuoso durante el periodo de garantía. La reposición se hará con un producto o un componente nuevo o refabricado. Si el producto ya no está disponible, la reposición se hará con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. La prueba de compra es requerida para obtener los servicios de garantía. Los vendedores de productos Sunbeam, los centros de servicio o tiendas que vendan productos Sunbeam no tienen el derecho de alterar, modificar o realizar ningún otro cambio a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste por uso normal o daños de partes como resultado de lo siguiente: uso negligente o mala utilización del producto, uso con una corriente eléctrica o un voltaje inadecuado, uso contrario a las instrucciones de operación, desensambles, reparaciones o alteraciones que no sean hechas por Sunbeam o por un Centro de Servicio Oster ® Autorizado. Además, la garantía no cubre Actos de Dios tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Sunbeam no se hace responsable por ningún daño emergente o incidental causado por el rompimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comercialización o arreglo para un propósito particular, está limitada en duración de la garantía antes mencionada.

Cómo Obtener el Servicio de Garantía:

Por favor consulte el inserto de la garantía correspondiente al país o póngase en contacto con su distribuidor autorizado local.

NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

PARA MÉXICO SÓLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
CAFETERAS OSTER®
MODELOS 3196, 3196-813, 3197, 3197-813
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX–HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: VENEZUELA
PAÍS DE PROCEDENCIA: VENEZUELA, E.U.A.
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

CARACTERÍSTICA ELÉCTRICAS
60 Hz 127 V~ 1150 W
CONTENIDO: 1 PIEZA

NOM - 004 - ANCE MR

©2004 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
OSTER® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc.
Distributed by Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL. 33431.

©2004 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
OSTER® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc.
Distribuido por Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL. 33431.

Printed in Venezuela Impreso en Venezuela

P.N. 114086